


## **RT-4 智能小车安装说明**

**零件清单：**


66MM 橡胶轮	2 个
万向轮	2 个
小车底盘	2 个
电机固定架	4 个
130 减速直流电机	2 个
8MM 圆头螺丝	4 颗
10MM 平头螺丝	2 颗
16MM 圆头螺丝	8 颗
8MM 双通铜柱	8 颗
30MM 高铜柱	4 颗
30MM 圆头螺丝	4 颗
M3 螺母	18 颗
20 格线测速码盘	2 个
2 节 5 号电池盒	1 个

**安装步骤一：**

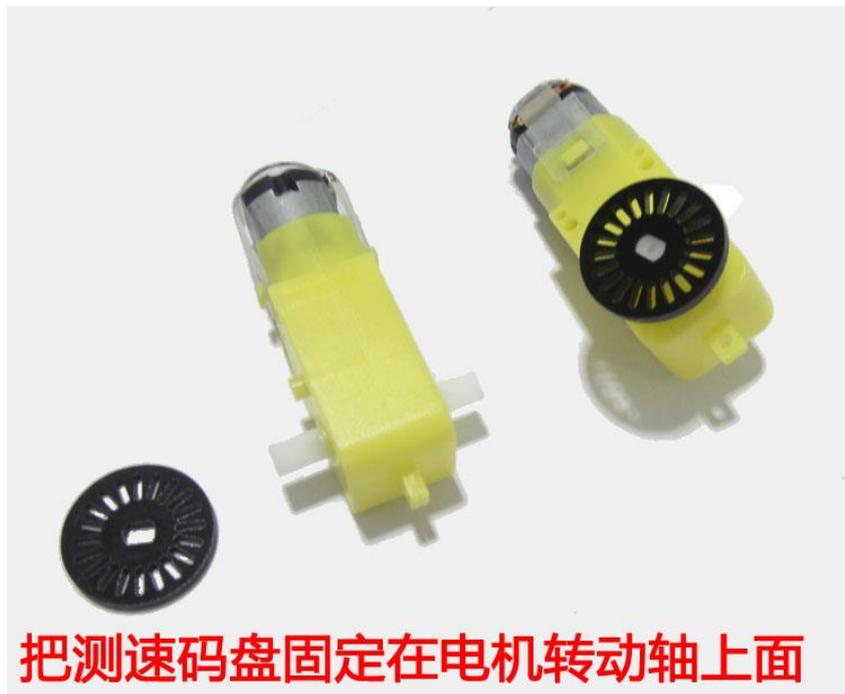


**安装步骤二：**

**用 4 颗 8MM 圆头螺丝把 4 颗 30MM 高铜柱安装在下层底板上。**

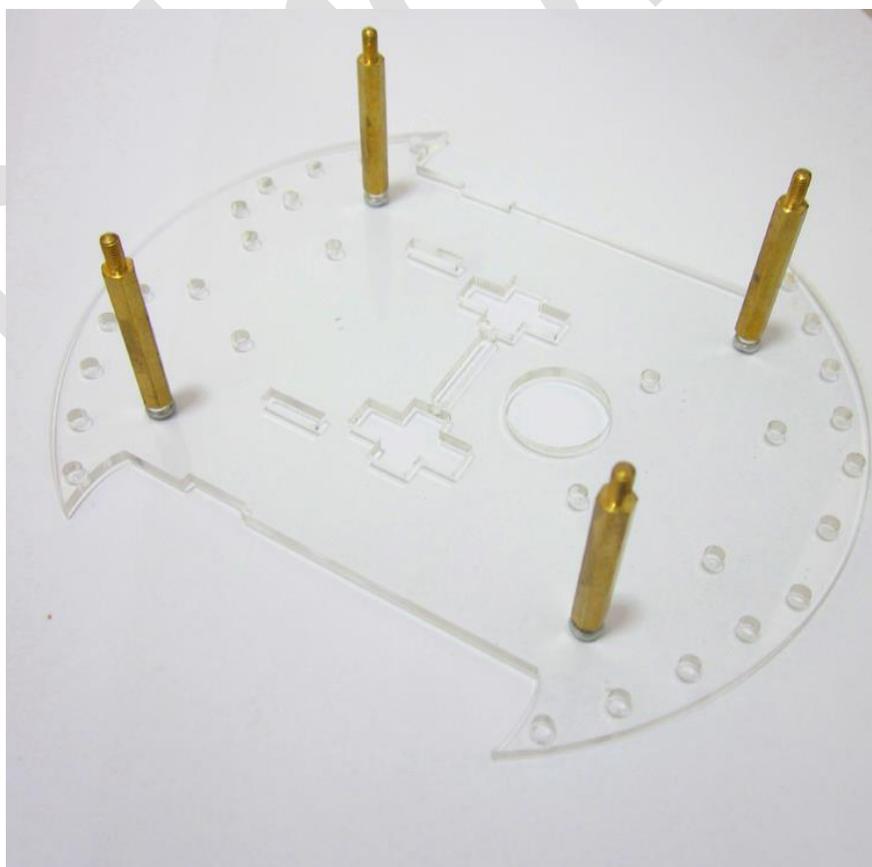

**安装步骤三：**

**用 4 个固定支架、4 颗 30MM 圆头螺丝、4 颗螺母把 2 个电机固定在下层板上。**


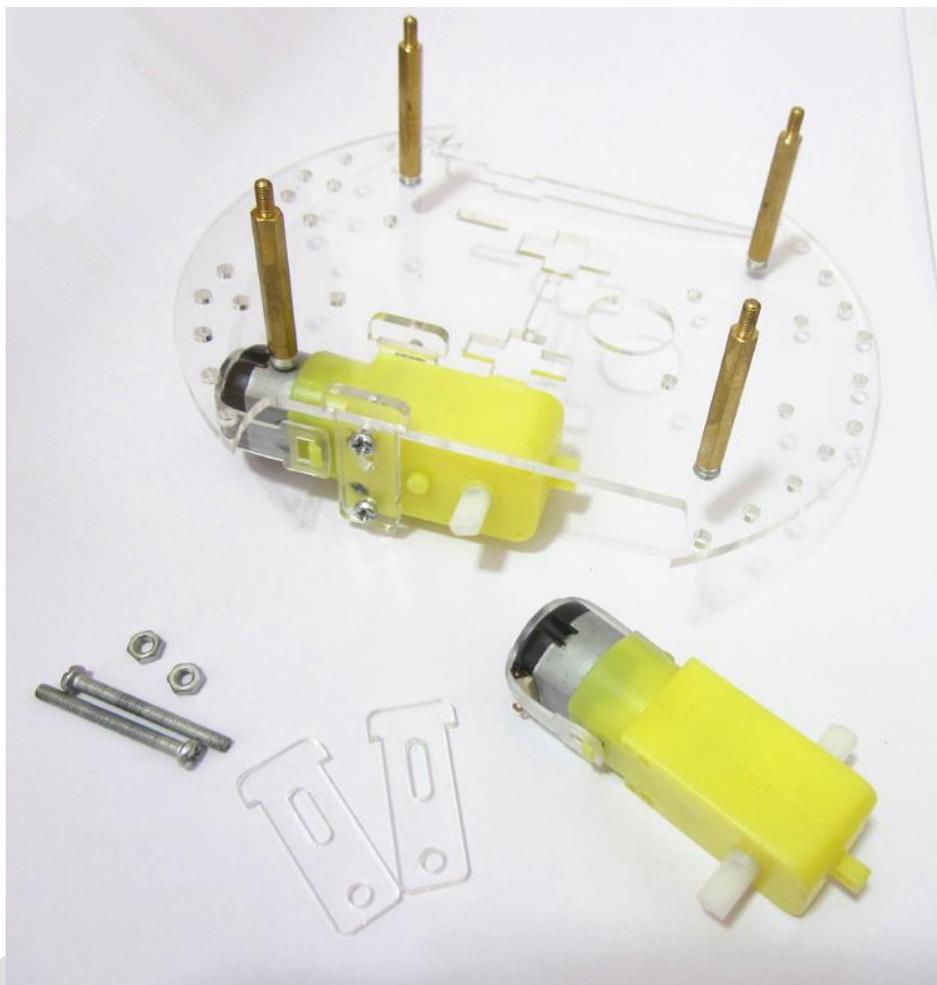


**安装步骤四：**

**图 1：用 4 个 16MM 圆头螺丝穿过万向轮的 4 个固定孔**

**图 2：把 4 颗 8MM 双通铜柱扭在 4 个 16MM 圆头螺丝上**

**图 3：用 4 颗 M3 螺丝把万向轮固定好**

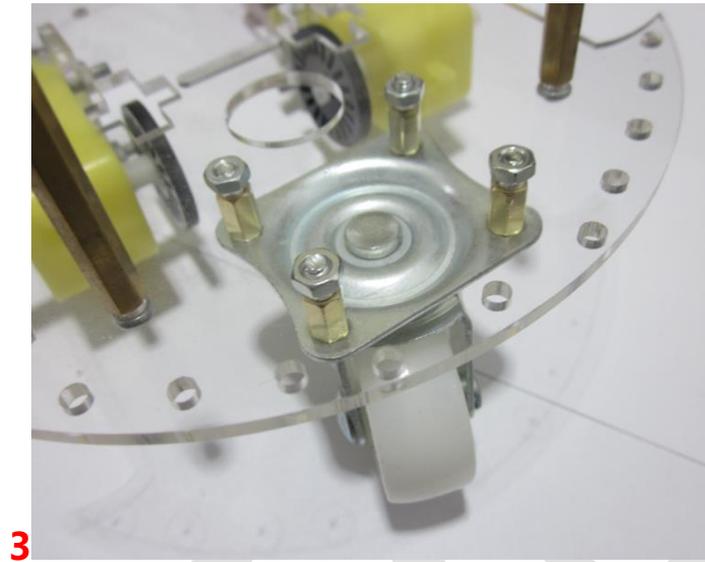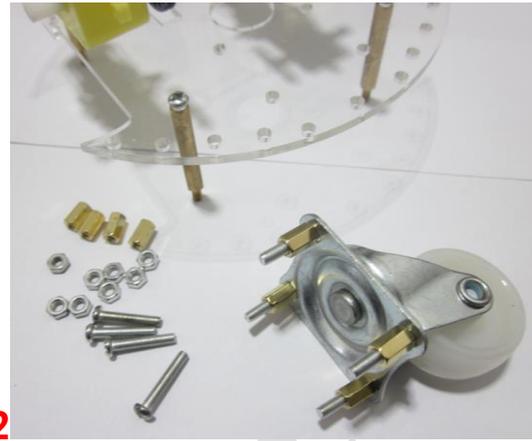


安装步骤六：

把两个 66MM 轮子固定在电机轴上。



**完成图：**

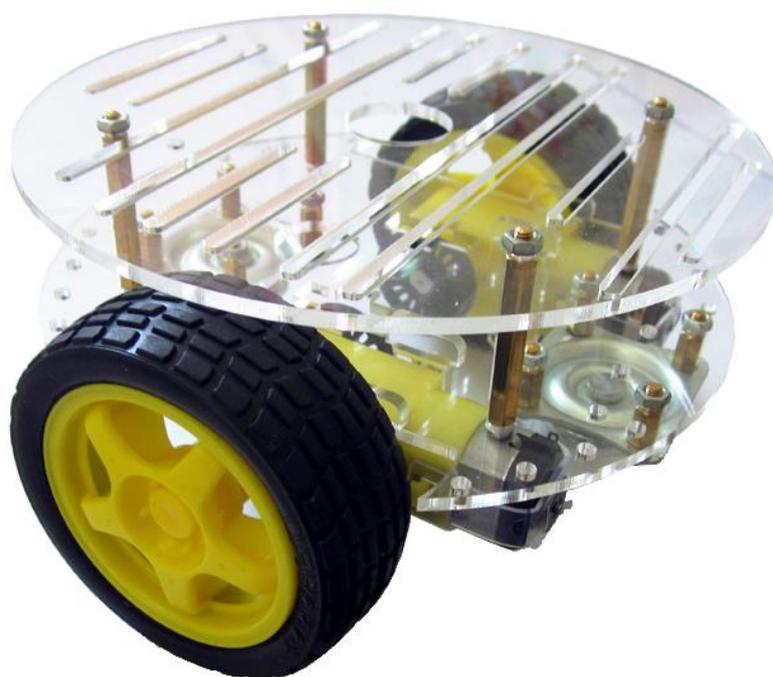

RT-4