

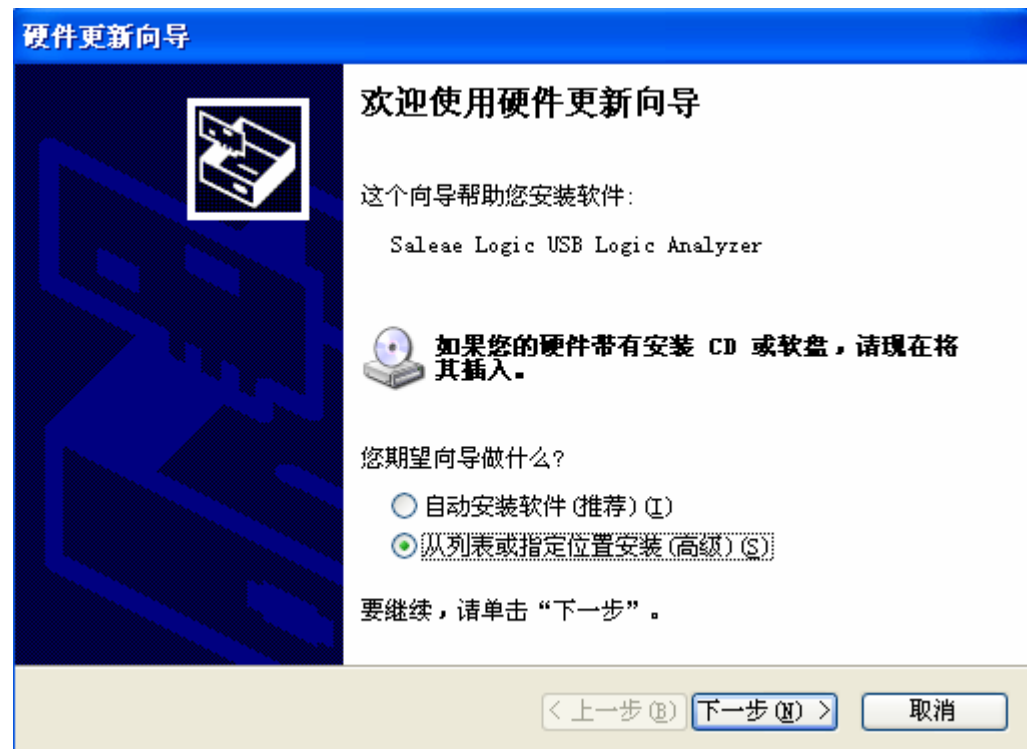



前提：先安装 SALEAE 软件后再安装此说明安装

如有 360 流氓软件的请完全关闭或退出后再安装驱动

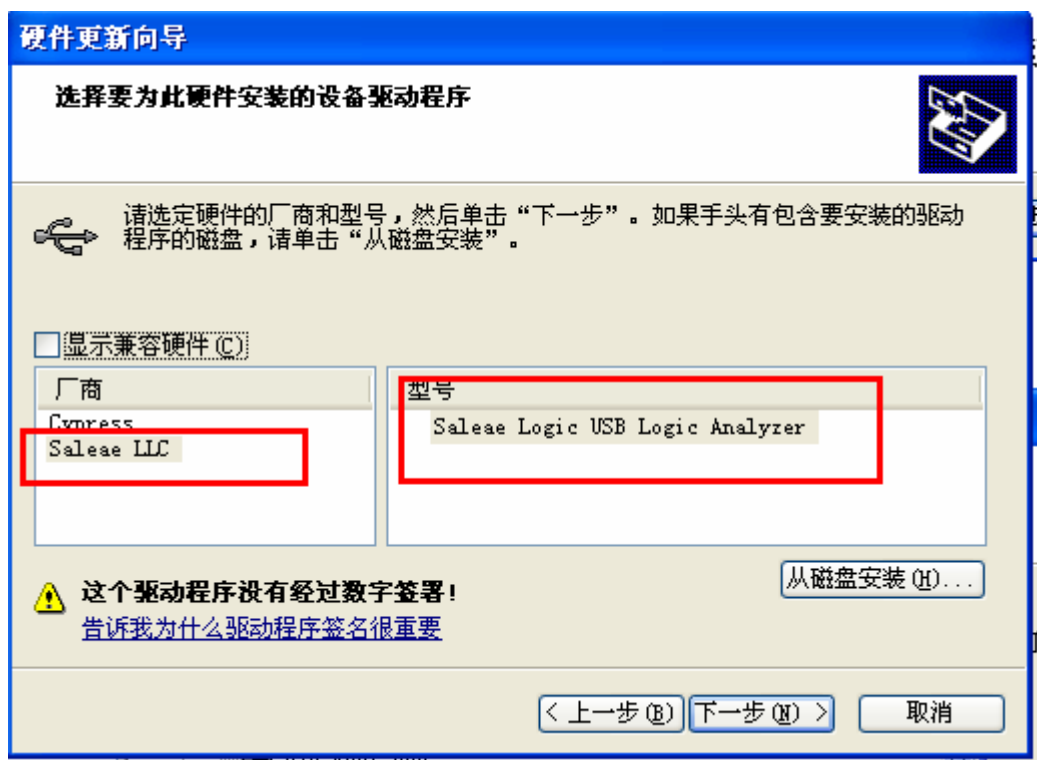


请不要自动安装

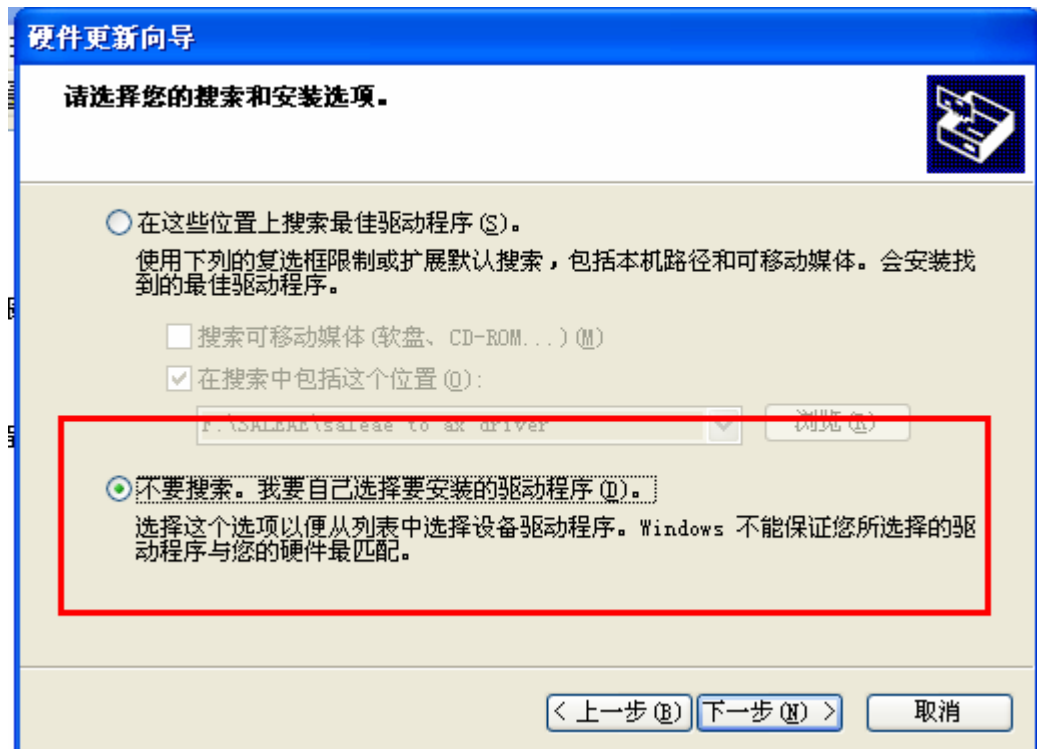

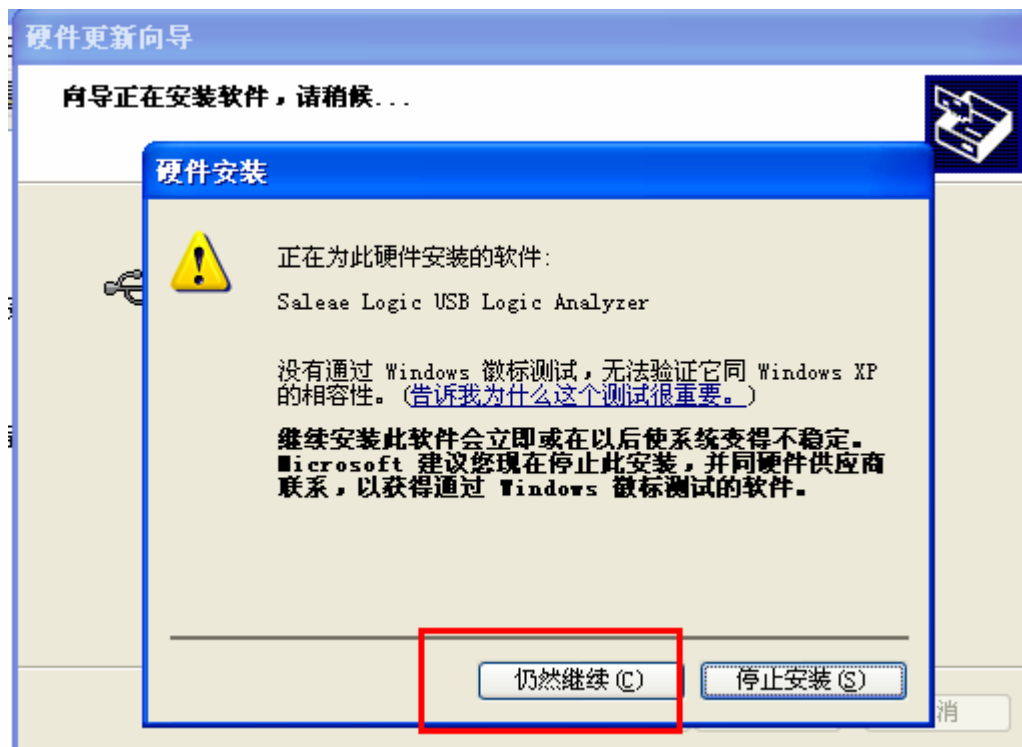


点击：仍然继续安装

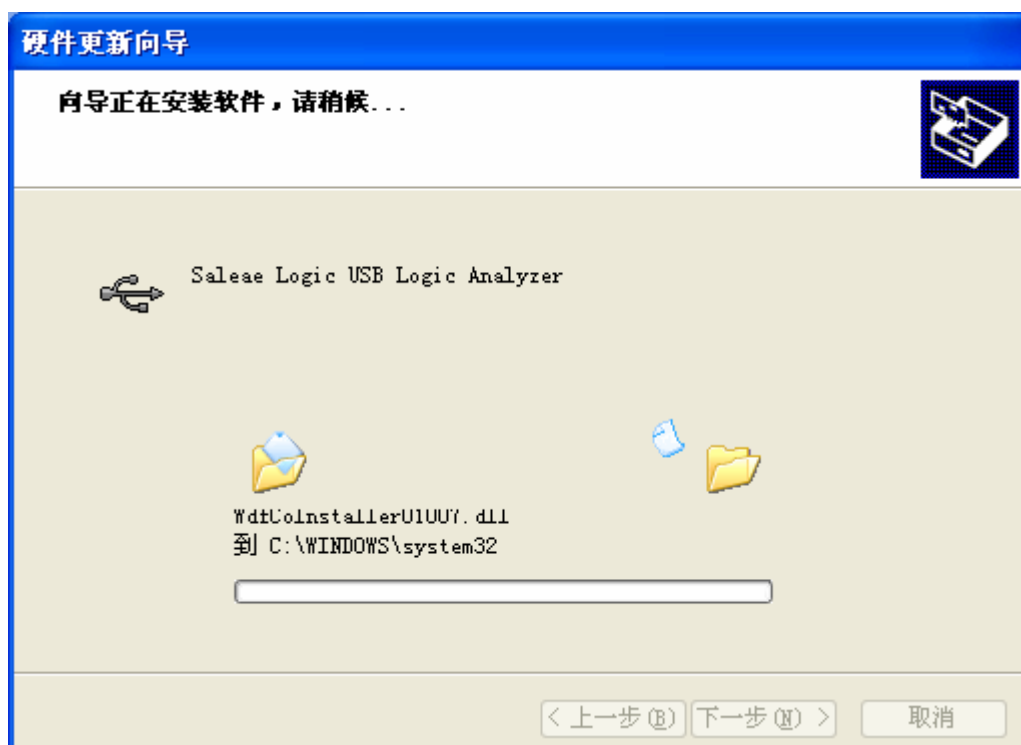




驱动安装过程有点慢。请稍等

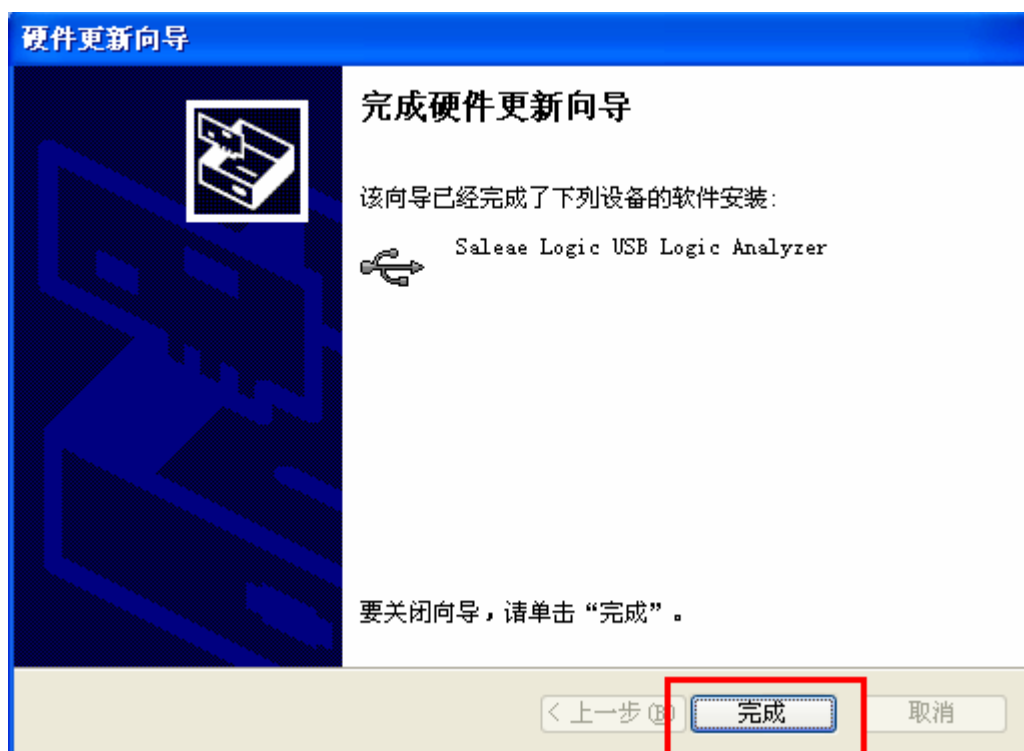

顺利安装完成

<http://nxparm.taobao.com>

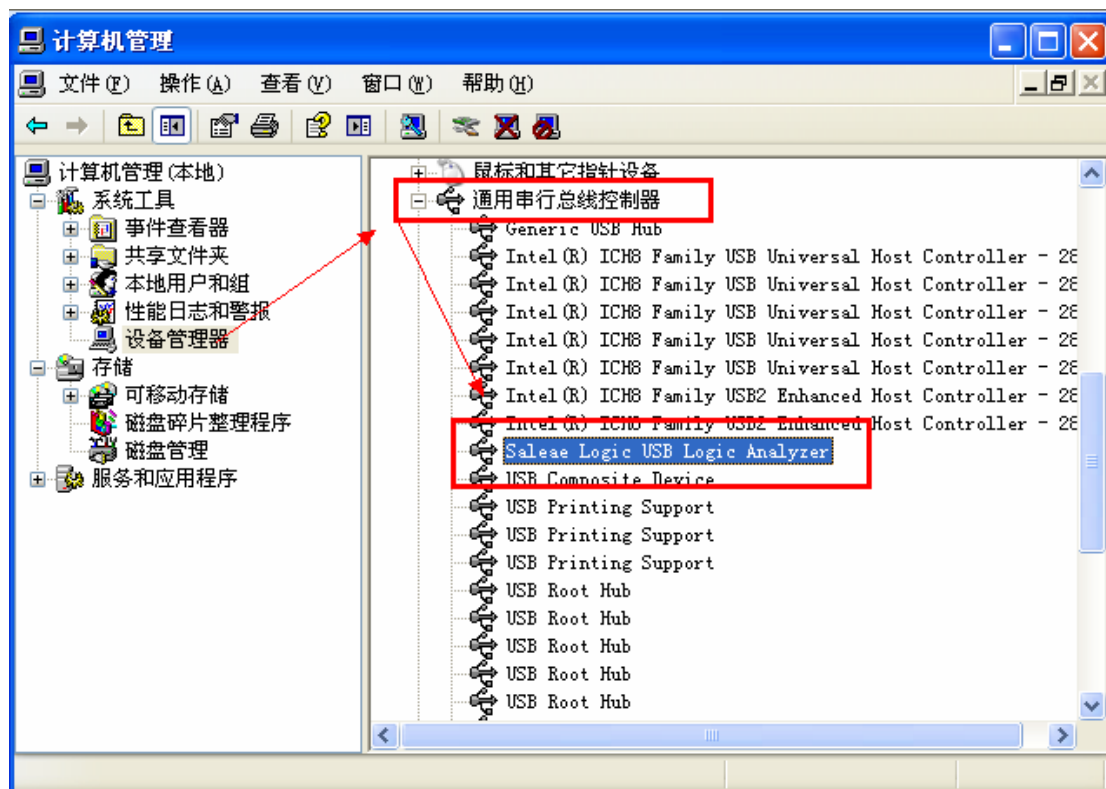

再运行 SALEAE 软件

